


Montageanleitung für AB 2530686 16.051.4 Sitzbank Pfalz mit Lehne

3D-Bild

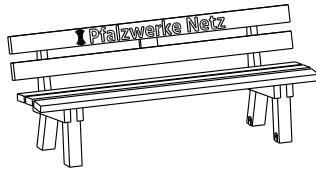

Platzbedarf:

Gerätemaße: ca. 200cm x 61cm x H 78cm

Lieferumfang:

Packteil 1:

- Sitzbank
- 4x Bodenanker
- Beschläge

Packteilmaß L x B x Hcm:

- 200 x 61 x 78cm
- Gewicht: ca. 70kg

Die Vollständigkeit ist sofort nach Erhalt der Lieferung zu überprüfen!

Allgemeine Hinweise vor der Montage:

- Die Sitzbank auf vorgesehenem Platz einmessen.
- Die Fundamentlöcher nach Fundamentplan ausgraben.
- Die kapillarbrechende Tragschicht laut Fundamentschnitt herstellen.

Allgemeine Hinweise während der Montage:


- Es ist darauf zu achten, dass Sitzflächen waagrecht ausgerichtet werden!

Allgemeine Hinweise nach der Montage:


- Die Sitzbank nochmals ausrichten, alle Schrauben festziehen und an allen erforderlichen Stellen abstreben.
- Die Fundamente nach Fundamentschnitt verfüllen, den Beton verdichten und abbinden lassen (mind. 10 Tage).
- Die Abstreben und Montagehölzer entfernen. Die Oberfläche wieder komplett anfüllen.
- Eventuelle Transportsicherungen entfernen und alle erforderlichen Schutzkappen anbringen.

Symbolik in den Montageschritten:


Abstrebung:

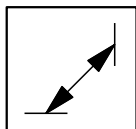

Abstützung und / oder Unterbauung:

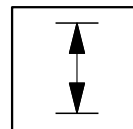


Ausrichten horizontal:

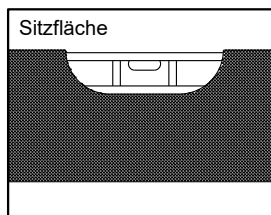


Montage:

Sitzbank





4x Bodenanker


1, 2, etc = Aufbaureihenfolge

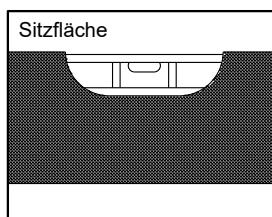


1

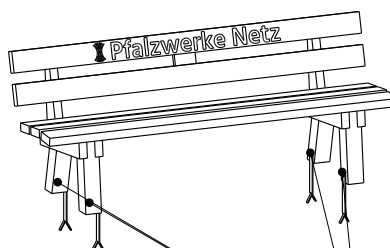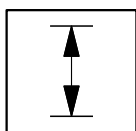

2




Fundamentplan:

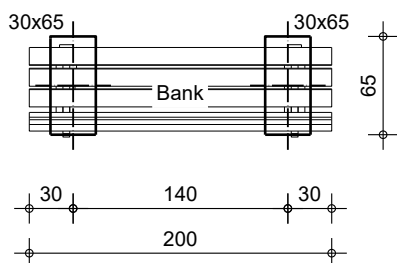

Fundamentschnitt:

Sitzbank mit Bodenankern

Fundamentabmessungen:
65 x 30 x 30 cm (Länge x Breite x Tiefe)

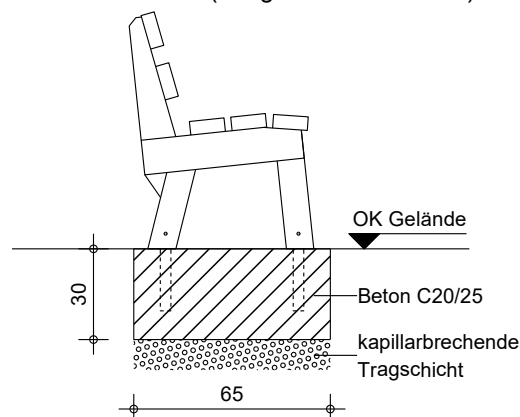

Maßangaben in cm, Winkelangaben in Grad, Maßstab 1:50/1:25